

# KIT VOILET PVC

## NOTICE DE MONTAGE

Pour panneaux : 1080x710 / 1380x710 / 1580x710 / 2080x710 / 2380x710 / 2180x900

Ce colis contient :


- 3 planches de largeur 235 mm en PVC blanc d'épaisseur 24mm et 4 planches pour la largeur 900mm, qui peuvent être réduites en les recoupant à la dimensions souhaitée.
- 1 Profil en U vertical
- 1 Clip de rive
- 2 Profils en U Haut et Bas
- 1 renfort PVC de la hauteur du volet pour fixation de l'espagnolette ou du crochet crémaillère

Les barres, écharpes et battement ne sont pas compris dans ce kit.

- **Nom compris dans le colis mais nécessaire pour le montage :**
- 1 tube de colle pour PVC
  - Du scotch double face

## ASSEMBLAGE DU VOILET

**1/ ENCOLLER LES LANGUETTES DES PLANCHES** avant de les clipser entre elles pour fabriquer le panneau. Puis clipser le clip de rive.

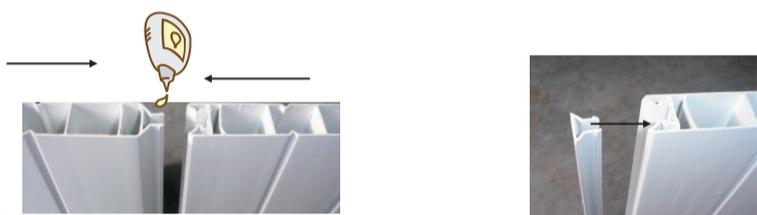


### 2/ CONFECTION DU VANTAIL

Prendre les dimensions de l'ouverture. Dans le cas d'un volet à 2 vantaux il faut diviser la largeur en 2 pour obtenir la largeur de chaque vantail.

**3/ METTRE LE PANNEAU A DIMENSION** (en coupant coté languette pour la largeur). Laisser 1 cm de jeu dans la hauteur du volet et 5 mm de jeu chaque coté dans la largeur du volet.



**4/ COLLER LE U VERTICAL** (pour volet 1 vantail) OU LE BATTEMENT (pour volet 2 vantaux) que vous ajusterez à la hauteur du panneau.

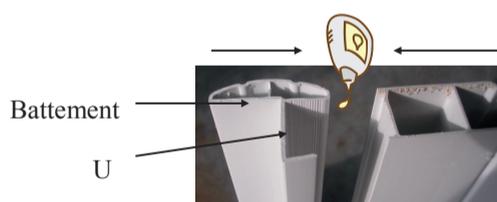


**5/ PUIS COLLER LE U HAUT** que vous ajusterez à la largeur du panneau.

### 6/ POSE DES BARRES ET DES PENTURES

Monter les clips de barre sur la barre et couper ensemble les barres à 4 cm de moins que la largeur du vantail les positionner sur le panneau et les coller avec de la colle ou de préférence avec du scotch double face, à 200 mm du haut et du bas. Placer les pentures dans l'axe des barres, positionner l'œil de la penture en laissant un déport conseillé de 14mm entre l'œil et le bord du volet. Visser les pentures dans la barre, les vis passant au travers du panneau.

L Dans le cas de pose sur gond existant, placer les barres de telle sorte qu'elles soient dans l'axe des pentures.

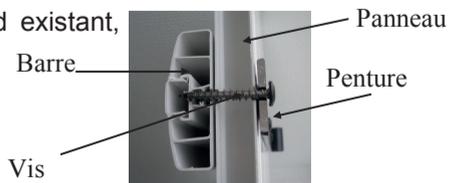


### 7/ POSE DE L'ÉCHARPE

Présenter l'écharpe sur les barres relever avec soin l'angle avec un crayon et couper avec précision. Coller l'écharpe sur le vantail entre les 2 barres.

### 8/ POSE DU CROCHET-CREMAILLÈRE


Positionner les deux raidisseurs (lg 250mm) dans les alvéoles du panneau, aux entraxes de la crémaillère. Glisser les renforts à la hauteur souhaitée. Visser à l'aide des vis 3.9 x 19 au travers des renforts.



**9/ POSER LE U BAS DU VOILET**, ne le coller que lorsque vous êtes certain que la hauteur du volet est bonne.



**10/ FIXER LE CROCHET DANS LE TABLEAU DE LA MACONNERIE.** Position du crochet à déterminer avec le volet fermé.

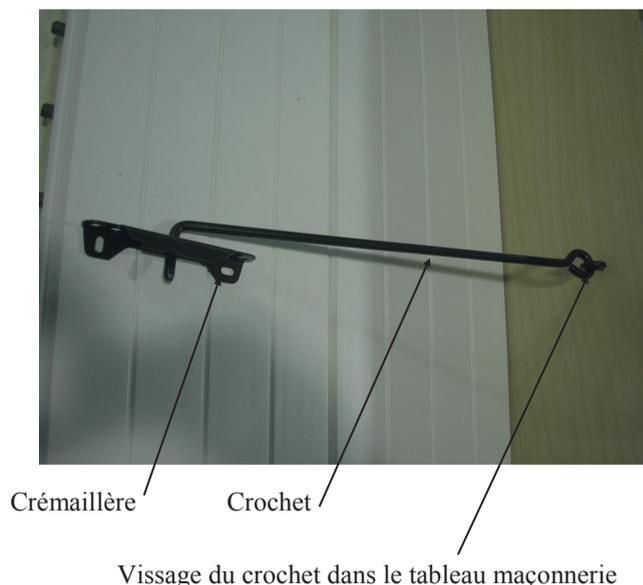

**Le montage de votre volet est terminé**